

- Pour vous informer ou pour modifier votre programmation.
- Appeler par votre répertoire personnel.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages.

Touche secret pour que votre correspondant ne vous entende plus.
Interphonie pour que votre poste réponde automatiquement à un appel sans que vous n'ayez à décrocher.

Touche raccrocher pour terminer un appel ou une programmation.

Touches audio

Haut-parleur (HP) :
 pour diminuer le volume du HP ou du combiné ou pour augmenter le volume du HP ou du combiné
 Mains libres :
 pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher

Clavier alphabétique

Protégé par un rabat, permet l'appel par le nom, la messagerie et la programmation. Vous disposez d'une étiquette autocollante "Mémo" à placer à l'intérieur du rabat.

Afficheur

Comporte plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant ou sur la communication en cours.

Touches programmables et icônes

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. A chacune de ces touches sont associées des icônes.

Icones de communication :

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Icones de fonction :

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Touches de fonction pré-programmées d'origine :

(suivant la configuration de votre poste (monoligne ou multiligne), ces touches sont différentes).

- Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) (poste monoligne).
- Mémoriser temporairement un numéro pour renouveler votre appel.
- Consulter la liste des appels numéris restés sans réponse ou appeler un correspondant par Numéris.
- Annuler un double appel.
- Réémettre automatiquement le dernier numéro composé (bis).
- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.

- Accéder aux différents services de messagerie.
- Transférer une conversation vers un autre correspondant.

Téléphoner

Etablir un appel

- décrocher
- OU mains libres
- numéroté
- OU numéroté directement

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

- décrocher
- OU mains libres

Rappeler

→ n° appelé

sélectionner la fonction "bis"

Faire une demande de rappel

vous correspondant ne répond pas ou est occupé OU code de la fonction "demande de rappel"

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom

entrer le nom ou les initiales ou les nom et prénom de votre correspondant

→ si le nom comporte un espace (2 mots), l'écran afficheur propose deux possibilités. OU

pour la recherche par nom

pour la recherche par nom/prénom

→ → affichage du premier nom et du nombre de solutions trouvées

lancer la recherche

demande de modification

OU

afficher le numéro associé au nom proposé

→ OU OU OU

appeler votre correspondant

afficher le nom suivant

afficher le nom précédent

Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).

n° interne ou externe à enregistrer

répertoire

répertoire

touche numérique sur laquelle vous souhaitez programmer le numéro



3 AK 19 53 1 FRA A0 10 3 2 5

Appeler par votre répertoire personnel



répertoire



appuyer sur une
touche programmée

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro



renvoi



n° du poste
destinataire



Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



OU



touche programmée ou code du
type de renvoi que vous
souhaitez effectuer

n° de la messagerie

A votre retour, annuler tous les renvois



OU



si renvoi activé
avec cette touche

code de la fonction
annulation du renvoi

En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

vous êtes en cours de
communication



OU



appuyez sur la touche programmée
correspondante ou composez le code de la
fonction "transparence fv"

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



OU



le premier correspondant est
mis en attente

numéroté
directement

taper directement les
premières lettres du
nom

Pour annuler votre second appel et retrouver le premier :



raccrocher



décrocher

OU



poste monoligne

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



affichage du nom de
l'appelant pendant 3
secondes



touche d'appel dont
l'icône clignote

OU



touche programmée
consultation appel en
attente
(poste monoligne)



le premier correspondant
est mis en attente

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente. Pour le reprendre :



OU



le premier correspondant
est mis en attente

touche d'appel
associée à l'icône

va-et-vient
(poste monoligne)

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :



OU



n° du poste
destinataire

transfert

poste monoligne
uniquement

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



OU



touche "conférence"
programmée
Pour annuler la conférence et retrouver votre premier correspondant, utiliser la même
procédure.

code de la fonction
"conférence"

Messagerie vocale

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux indique la présence de messages.



indication du nombre de
nouveaux messages



suivre les instructions du guide
vocal

nombre de
messages vocaux

Personnaliser votre poste

Programmer votre code personnel

Ce code agit comme un mot de passe contrôlant l'accès à des fonctions de programmation et de verrouillage du poste par l'utilisateur (code par défaut : 0000).



code de la fonction
"modification du
code personnel"



composer
l'ancien code



composer le
nouveau code
(2 fois)

Régler votre sonnerie

Poste au repos :



choisir la mélodie
(16)



régler le volume de la
sonnerie



valider votre choix

Régler le contraste de votre écran



code de la fonction
"programmation
du contraste"




augmenter ou diminuer le
contraste



valider votre choix

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.

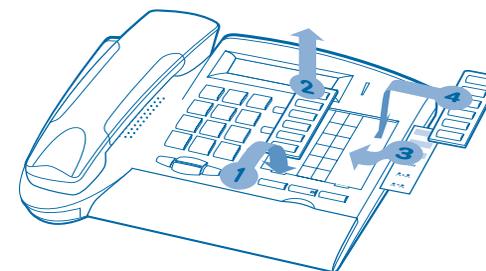

1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.